Notice d‘utilisation

Mobifit

Entraîneur de mouvement motorisé

Enjoy mobility.

1. Indications importantes de sécurité

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours prendre certaines précautions pour assurer votre sécurité, notamment les suivantes:
Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation.

Attention – pour réduire le risque de décharge électrique:
Débranchez systématiquement la prise de l'appareil immédiatement après l'utilisation avant de le nettoyer.

Informations de sécurité – pour réduire tout risque de brûlure, d'incendie, de décharge électrique ou de blessure:

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est branché. Débranchez-le systématiquement lorsque vous ne l'utilisez pas, même pour ajouter ou retirer des accessoires.
2. Ne l'utilisez jamais sous une couverture ou un coussin. Une surchauffe peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
3. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes malades ou handicapées.
4. N'utilisez cet appareil que pour l'utilisation à laquelle il est destiné, telle qu'elle est décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non préconisés par le fabricant.
5. N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. S'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il a été endommagé, rapportez l'appareil pour contrôle ou réparation à votre service clients.
6. Ne portez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne vous servez pas du cordon d'alimentation comme d'une poignée.
7. Tenez l'appareil éloigné de surfaces chaudes.
8. N'utilisez pas l'appareil si ses aérations sont bouchées. Veillez à ce que les aérations ne soient pas bouchées par des poussières, des cheveux, etc...
9. Ne laissez pas tomber et ne mettez pas d'objets dans les aérations.
10. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
11. N'utilisez jamais l'appareil à proximité de bombes aérosols ou de l'utilisation d'oxygène.
12. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les interrupteurs sur "Arrêt" et retirez ensuite la prise.
13. Tenez les enfants éloignés des pédales lorsqu'elles sont déployées.

2. Caractéristiques

Ce produit est destiné à une utilisation intérieure uniquement.
Utilisation normale de l'appareil:

1. Contrôle de la vitesse: 4 vitesses 30/40/50/60 tours/min.
2. Chronomètre: 5 durées différentes 3/6/9/12/15 min.
3. Fonction Marche avant/Marche arrière: attendez 2 secondes avant de changer de direction.
4. Affichage du nombre total de rotations.
5. Affichage des calories.
6. Fonction automatique: lorsque vous appuyez sur la touche en position normale, la fonction automatique se met en route.
7. Signal sonore: lorsque l'appareil est utilisé de manière non conforme, le moteur s'arrête automatiquement et un signal sonore retentit; appuyez alors une fois sur la touche de mise en marche, vous pouvez ensuite re-démarrer - si au bout d'une minute vous n'avez pas lâché la touche, l'appareil s'éteint automatiquement.
8. Les hanches et les genoux ne sont pas sollicités.

3. Attention

1. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez l'interrupteur sur «Arrêt».
2. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne l'essuyez jamais avec un torchon mouillé.
3. Ne le nettoyez jamais à l'aide d'un détergent chimique.
4. Ne l'utilisez jamais quand il ne fonctionne pas normalement.

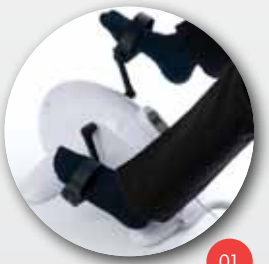
01

02

4. Indications pour l'utilisateur

1. Assurez-vous que la tension électrique est bien de 220V.
2. Utilisation des pédales (illustration 1)
3. Utilisation des poignées (illustration 2)
4. Branchez la prise et allumez l'appareil, quatre «8» doivent apparaître sur l'écran de la commande; choisissez ensuite les fonctions, par ex. Vitesse 30 tours/ min. Temps: 9 min., la direction; affichage du nombre de tours - appuyez ensuite sur la touche «Marche/Pause» pour commencer.

5. Fonction des touches

1. Touche Marche/ Pause: appuyez une fois pour commencer - appuyez de nouveau pendant 2 secondes pour arrêter.
2. Touche de contrôle de la vitesse: appuyez sur la touche de contrôle de la vitesse - vous pouvez choisir 30/40/50/60 tours/min.
3. Touche Marche avant/Marche arrière: appuyez une fois pour changer de direction.
4. Touche de réglage du temps: 3/6/9/12/15 minutes – vous avez le choix entre 5 durées différentes.
5. Touche automatique: le moteur fonctionne selon le programme choisi.
6. Touche de sélection du mode: affichage de la vitesse, des calories, du temps.
7. Signal sonore: lorsque l'appareil est utilisé de manière non conforme, le moteur s'arrête automatiquement et un signal sonore retentit; appuyez alors une fois sur la touche de mise en marche, vous pouvez ensuite re-démarrer - si au bout d'une minute vous n'avez pas lâché la touche, l'appareil s'éteint automatiquement.

6. Indications concernant les accessoires

1. Merci d'éteindre l'appareil pour ajouter ou remplacer des accessoires.
2. Montage des pédales, voir illustration 3.
3. Montage des poignées, voir illustration 4.

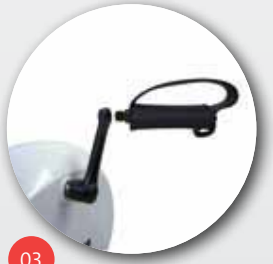
03

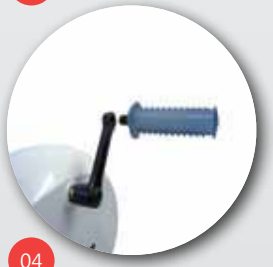
04

7. Entretien

Cet appareil est destiné à une utilisation intérieure uniquement Lorsqu'il est utilisé à l'intérieur, les pièces n'ont pas besoin d'entretien particulier. Les réparations doivent être faites uniquement par une entreprise de service spécialisée. Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, débranchez la prise et nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon sec.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. Assurez-vous que les cordons d'alimentation ne sont pas effilochés ou entortillés. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit toujours être débranché et rangé dans un endroit sûr et sec - hors de portée des enfants. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

8. Informations complémentaires

Alimentation électrique:	AC220V – 50Hz
Puissance:	20 W
Moteur:	AC220V – 50Hz
Poids:	5,7 kg
Vitesse de rotation maximum:	48 tours/ min.
Dimensions:	440 x 425 x 285 mm
Rayon de la pédale:	105 mm
Chronomètre:	0 – 30 min.

9. Module de commande

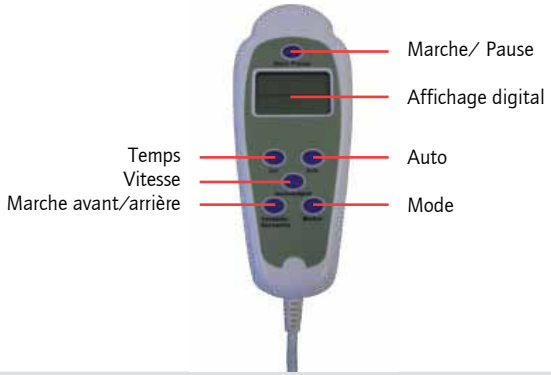

10. Entraîneur de mouvement motorisé

Certificat de garantie

Produit:
Modèle: Mobifit

Numéro de série:*
* (à inscrire par le distributeur)

Distributeur:

Date et tampon

B+B France
2 rue Hélène Boucher
Parc Ariane - Immeuble Saturne
F-78280 Guyancourt
Tel.: 00800.79.90.79.90
Fax: +33 (0)1.61.38.35.89
www.b-bfrance.fr
contact@b-bfrance.fr